
Emplacement des commandes


Télécommande

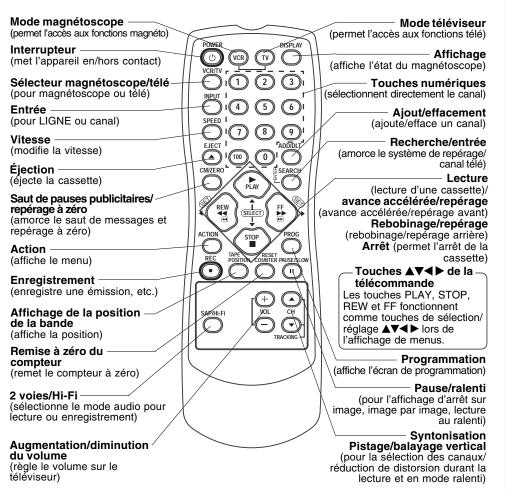

Télécommande

Touche d'éjection: Appuyer sur cette touche pour éjecter la cassette de son logement. Il est à noter qu'une pression de cette touche pendant un enregistrement demeure sans effet.

Afficheur multifonction

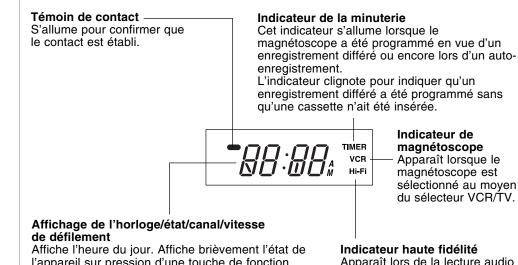

Affiche brièvement le numéro de canal ou l'indication en haute fidélité.

- 9

"I 1" ou "I 2" sur syntonisation d'un canal ou lors de


la sélection d'une entrée ligne. Sur pression de la

touche SPEED, la vitesse de défilement

sélectionnée est brièvement affichée.


implacement des commandes / Réinitialisation de toutes les fonctions en mémoire

Panneau avant du magnétoscope

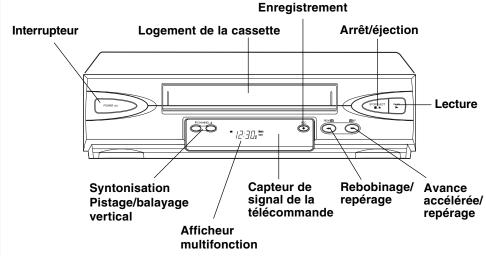

Panneau arrière


Prise d'alimentation c.a. Une fois le magnétoscope branché sur le secteur, il consomme 3.0 W même lorsqu'il n'est pas en marche.

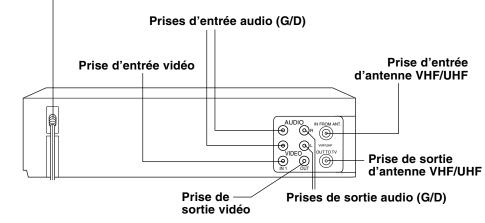

Réinitialisation de toutes les fonctions en mémoire

Dans le cas où le magnétoscope doit être déplacé ou si une erreur a été commise au moment du réglage initial.

• S'assurer qu'aucune cassette ne se trouve dans le logement

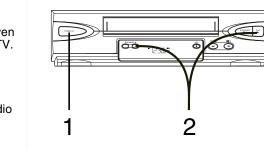

Maintenir simultanément enfoncées les touches PLAY et **CHANNEL** ▲ du magnétoscope pendant plus de 5 secondes. Le contact est coupé.

Établir le contact sur le

Refaire le "Réglage initial" (page 4).

- Note à l'intention de l'installateur du câble -

Ne pas oublier de rappeler au technicien installant le câble que le Code canadien de électricité contient des directives quant à la mise à la terre de l'installation : il précise en outre que le câble doit être relié à la mise à la terre de l'immeuble aussi près du point d'entrée du câble que possible.

Modification des réglages de la langue d'affichage, du canal, de l'horloge et du canal de sortie

Horloge

"HORL."

1) Appuyer sur ◀▶

MAGNETO. ►HORL. CANAL REGLAGE AUTOMATIQUE

SEL. :▲ ▼ ◀ ▶ QUITTER :ACTION

fuseau horaire

Seulement lorsque le

réglage de l'horloge a été fait automatiquement.)

1) Appuver sur ◀ ▶

pour sélectionne

MAGNETO. ►HORL. CANA REGLAGE AUTOMATIQUE

. :▲▼◀▶ ITER :ACTION

2) Appuyer sur ▲▼ pour

MAGNETO. HORL. CANAL

SEL. :▲ ▼ REGLER:►

les besoins.

"Le FUSEAU

et appuyer sur ▶

avancer l'heure selon

3) Appuyer sur ACTION.

HORAIRE" est remis

à "0" si l'horloge est

réglée manuellement

sélectionner "FUSEAU

"HORL."

Appuyer sur ACTION* pour afficher le menu.

Canaux

1) Appuyer sur ◀▶

Langue 1) Appuyer sur ▲▼ rubrique de sélection de la langue.

VCR CLOCK CHANNEL

Anglais

Espagnol

3) Appuver sur

ACTION pour

1) Appuyer sur ▲▼ pour

sélectionner "CA

SORTIE".

SEL. :▲ ▼ REGLER:▶ QUITTER :ACTION

2) Appuver sur

MAGNETO. HORL. CANAL

SUR PRESSION DE ACTION, CA SORTIE PASSE AU

MAGNETO. HORL. CANAL REGLER LE TELEVISEUR AU

Après 3 secondes

SEL. :▲ ▼ REGLER:► QUITTER :ACTION

· Pour effectuer des

corrections, répéte

les étapes 1) à 3).

3) Appuyer sur ACTION

Réglage du canal de sortie

RELOJ CANAL

"CANAL" MAGNETO. HORL. CANAL 2) Appuyer sur ▲▼

2) Appuyer sur ▲▼ "MANUEL" et "ANTENNE" nuis appuyer sur ▶. appuver sur ▶ pour (Pour le réglage automatique de ou "CABLE". "REGLAGE AUTOMATIQUE".)

MAGNETO. HORL. CANAL SEL. :▲ ▼ REGLER:▶ QUITTER :ACTION 3) Appuyer sur ▲▼ SEL. :▲ ▼ REGLER:▶ REGLAGE AUTO" ("FUSEAU HORAIRE" puis **appuyer sur** ▶. ne s'affiche qu'après le

• Si un câblosélecteur réglage automatique est utilisé, syntoniser de l'horloge.) le canal de services MAGNETO. HORL CANAL publics émettant

dans la région. MAGNETO. HORL. CANAL . 1 / REGLAGE AUTOMAT ANNULER: STOP

régler la date, l'heure • Une fois le réglage et l'heure avancée automatique des canaux terminé, le réglage automatique de l'horloge s'amorce

4) Appuyer sur ACTION pour mettre l'horloge en marche et quitter ce

Pour aiouter un canal:

3) Appuyer sur ▲▼ et ◀

pour sélectionner e

Ajout ou suppression d'un canal.

Sélectionner le canal au moven des touches numériques, puis appuyer sur ADD/DLT. CANAL 08 AJOUTE

Pour supprimer un canal: Sélectionner le canal au moyen des touches CH ▲/▼ ou des touches numériques, puis appuyer sur ADD/DLT.

léglage automatique à l'heure vancée (d'été).

Ce magnétoscope permet le réglage automatique de l'horloge à l'heure avancée. Au printemps (Premier dimanche d'avril) HR ETE : OUI → l'horloge est avancée d'une À l'automne (Dernier dimanche d'octobre)

HR ETE: OUI → l'horloge recule d'une heure • Si l'heure avancée n'est pas en vigueur dans votre région, sélectionner HR ETE :

• Tenir compte de ces modifications lors de la programmation du magnétoscope.

*Important: Si une touche de la télécommande ne fonctionne pas, appuyer sur la touche VCR de la télécommande

Garantie

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Magnétoscopes VHS - Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EXCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE

POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne

RÉPARATION SOUS GARANTIE

pas être applicables.

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au:

N° de téléphone: N° de télécopieur: Site Internet: (905) 624-5505 (905) 238-2360 www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter

• votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile;

Téléc.: (403) 274-5493 Téléc.: (905) 238-2418

• notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca;

• un de nos centres de service de la liste ci-dessous

Richmond, Colombie-Britannique Calgary, Alberta Mississauga, Ontario Panasonic Canada Inc. Panasonic Canada Inc. Panasonic Canada Inc. 6835-8th St N F 5770 Ambler Dr. 12111 Riverside Way Calgary, AB T2E 7H7 Mississauga, ON L4W 2T3 Richmond, BC V6W 1K8 Tél.: (403) 295-3955 Tél.: (905) 624-8447 Tél.: (604) 278-4211

Lachine, Québec

Panasonic Canada Inc. 3075, rue Louis A. Amos Lachine, QC H8T 1C4 Tél.: (514) 633-8684 Téléc.: (514) 633-8020

Téléc.: (604) 278-5627

Expédition de l'appareil à un centre de service

- 12 -

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service. Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

- 11 -

Panasonic



Omnivision WS

Magnétoscope Manuel d'utilisation

(Fonctions de base)

Pour les fonctions avancées, consulter le manuel d'utilisation des fonctions avancées.

Modèles PV-453-K

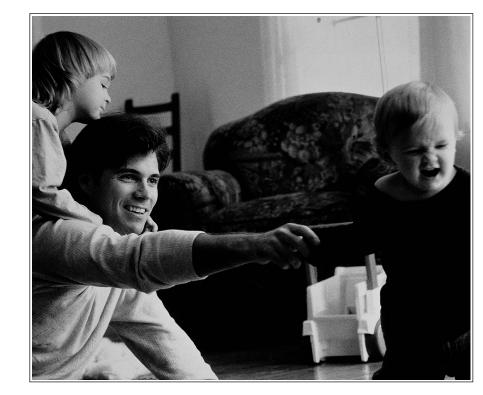


Table des matières Importantes mesures de sécurité Avant l'utilisation Raccordements/réglage initial (Prêt pour la lecture)... 4 Lecture / Enregistrement Enregistrement différé. . 9, 10 Emplacement des commandes. Réinitialisation de toutes les fonctions en mémoire ... 10 Modification des réglages de la langue d'affichage, du canal, de l'horloge et du canal de sortie. Garantie

À titre de participant au programme ENERGY STAR,® Panasonic assure que cet appareil, ou ce modèle. satisfait aux normes d'efficacité énergétique du



Nous vous recommandons de lire attentivement le présent manuel avant de brancher, d'utiliser ou de régler l'appareil. Conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

LSQT0661A

453-K Ba-1 (F) (030206),p65

Panasonic[®]

Mississauga, Ontario L4W 2T3

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive.

www.panasonic.ca

(905) 624-5010

PV-453-K(F) LSQT0661A FRONT

Montréal: 3075 Louis A. Amos, Lachine, Québec H8T 1C4 (514) 633-8684

Calgary: 6835 8th Street N.E., Calgary, Alberta T2E 7H7 (403) 295-3955

Vancouver: 12111 Riverside Way, Richmond, BC V6W 1K8 (604) 278-4211

Imprimé en Indonésie LSQT0661A

S0203-0

Toronto: 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 624-8447

2003/02/13. 11:05

Installation 1 Mise en garde – Alimentation N'alimenter l'appareil que sur le type de courant indiqué dans ce manuel ou sur

l'appareil. Dans le doute, consulter un détaillant ou la compagnie d'électricité 2 Fiche polarisée ou avec retour à la terre Par mesure de sécurité, cet appareil est mu soit d'une fiche polarisée (branches de largeur différente) ou d'une fiche à trois branches

Mise en garde - Fiche polarisée: Cette fiche ne peut être insérée dans une prise que dans un sens. Si elle ne peut être entièrement insérée, essaver l'autre sens. Si elle ne peut être insérée dans aucun des deux sens, consulter un électricien pour faire modifier l'installation électrique. Ne pas contourner cette mesure de sécurité en modifiant la fiche.

Fiche avec retour à la terre: Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise avec retour à la terre (prise à trois trous). Si cela s'avérait nécessaire, consulter un électricien pour installer une prise adéquate. Ne pas contourner cette mesure de sécurité en modifiant la fiche.

3 Cordon d'alimentation Placer le cordon dans un endroit où il ne risque pas d'être écrasé ou étiré. Si une rallonge devenait nécessaire, s'assurer qu'elle comporte une fiche polarisée ou une fiche avec retour à la terre et que le raccordement puisse se faire

cordon endommagés doivent être remplacés par un électricien qualifié. Les prises murales surchargées et les rallonges peuvent être cause d'incendie ou de chocs électriques. 4 Ne pas bloquer les évents d'aération Les évents d'aération du boîtier assurent

de manière sécuritaire. Toute prise, fiche ou

l'évacuation de la chaleur produite par le fonctionnement de l'appareil. Le blocage de évents peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie ou de dommage aux cassettes. Pour plus de protection: a. Ne jamais placer cet appareil sur un lit, divan

tilisation de l'appareil. b. Éviter d'encastrer l'appareil dans une étagère ou une unité murale à moins d'assurer une

ou tapis, ni recouvrir les évents pendant

5 Éviter les pièces surchauffées ou les changements soudains de température

un radiateur ou une bouche de chaleur, l'exposer aux rayons directs du soleil, dans une voiture fermée ou le soumettre à des variations soudaines de température.

Si l'appareil est soumis à une hausse soudaine de température ambiante, il peut v voir formation d'humidité à l'intérieur.

6 Afin de prévenir tout accident • Ne pas placer l'appareil sur une surface inclinée

N'utiliser que des supports fermes et de niveau
Déplacer avec précaution toute table roulante portant un appareil. Afin de ne pas renverser les déplacements brusques ainsi que les surfaces inégales.

• Pour un bon fonctionnement de l'appareil ou lors

de son raccordement à d'autres appareils, suivre d'utilisation et n'utiliser que les accessoires recommandés par le manufacturier.

Mesures de sécurité

Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de hocs électriques, ne pas exposer cet appare à la pluie ou à une humidité excessive

Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne

nte de la prise et pousser



PV-453-K(F) LSQT0661A REAR

électriques. Il est dangereux de toucher à une pièce interne de l'apparei e point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes

Il faut donc le lire attentivement. Tout changement ou modification apportée sans autorisation préalable annule le droit d'utiliser l'appareil.

Félicitations

Vous avez arrêté votre choix sur l'un des produits les plus perfectionnés et les plus fiables sur le marché. Utilisé correctement, il ne manquera pas de procurer, à vous et à votre famille, des années de plaisir. Veuillez prendre le temps d'inscrire les

☐ Deux piles "AA"

☐ Câble RF

LSJA0372

informations demandées ci-dessous. (Le numéro de série est inscrit sur l'étiquette apposée sur le panneau arrière du magnétoscope.) Date d'achat

atique. La partie 1 du Code canadien de électricité contient des informations concernant la Détaillant mise à la terre des mâts d'antenne et de leurs Adresse du détaillant structures, celle du fil de descente à un parafoudre • N° de téléphone du détaillant

Sangle de mise tare

• N° de modèle PV-453-K l'emplacement du parafoudre, le raccordement et les xigences requises pour les électrodes de terre. Nº de série _ Éloigner l'antenne des lignes et des circuits à

Accessoires Installer toute antenne extérieure à l'abri des lignes haute tension, circuit d'éclairage ou lignes ☐ Télécommande d'alimentation au cas où elle viendrait à tomber. LSSQ0264 Lors de cette installation, tout contact avec les ignes et circuits à haute tension, ou toute source imentation électrique, pourrait être fatal. Du fait de ces risques, l'installation d'une antenne devrait

0000

nsertion des piles

☐ Avertissemen

Briser la languette

Utilisation du magnétoscope angement ou lors du déplacement de l'appareil, consulter la section Installation de ces mesures de sécurité. 1 Éloigner l'appareil de toute source d'humidité et le protéger de l'eau. Si l'appareil a été exposé à la pluie, l'humidité ou a subi un choc violent, le débrancher et le faire vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser

3 En cas d'orage

Pendant un orage ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débrancher tout équipement des prises de courant ainsi que l'antenne ou le câble.

Installation d'une antenne extérieure

l'appareil doit être raccordé à une antenne

extérieure ou à la câblodistribution

s'assurer que l'antenne ou le

câble est raccordé à la

l'appareil contre les

surtensions et les

décharges d'électricité

4 Avec l'appareil branché Ne iamais exposer l'appareil à la pluie et le

protéger de l'eau. NE PAS UTILISER l'appareil si un liquide a été répandu à l'intérieur. e débrancher immédiatement et le faire vérifier par un technicien qualifié. Le déversement d'un quide à l'intérieur de l'appareil peut causer des chocs électriques et constitue un risque d'incendie.

'intérieur de l'appareil. Certaines pièces internes sont porteuses de hautes tensions et peuvent donc causer des chocs électriques ou provoquer des incendies. riter de placer l'appareil directement sur ou sous le téléviseur afin d'éliminer tout risque

d'interférence. Éloigner l'appareil de tout champ magnétique (aimants).

N'utiliser que les accessoires recommandés par le nufacturier afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou autre danger.

Débrancher l'appareil. Utiliser un chiffon doux, sec et propre pour nettoyer l'appareil. NE PAS utiliser de produits nettovants, de vaporisateurs ou toute autre éthode qui pourrait entraîner la pénétration de liquides l'intérieur de l'appareil causant ainsi des risques de chocs électriques. Toute substance comme la cire ou du ruban adhésif risque d'endommager le fini du boîtier.

Les éléments internes peuvent être endommagés pa un environnement graisseux, humide ou poussiéreux.

Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même Si, après avoir suivi attentivement les instructions du manuel, l'appareil ne fonctionne pas idéquatement, ne pas ouvrir ses couvercles n essayer de faire des réglages qui ne sont pas décrits dans le manuel. Débrancher l'appareil et

Remplacement de pièces S'assurer que le technicien n'utilise que des pièces recommandées par le manufacturier ou ayant des aractéristiques identiques. Toute autre substitu

chocs électriques. emander au technicien d'effectuer des érifications de sécurité Après tout entretien ou service, demander au chnicien d'effectuer des vérifications de sécurité

comme mentionné dans le manuel de service du abricant afin de confirmer le fonctionnemen ormal de l'appareil. Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence (Standard) Longue durée)

Avant l'utilisation

La lecture de bandes usées ou endommagées peut encrasser les têtes vidéo Têtes vidéo avec système de détection Si les têtes ont besoin d'être

ées, l'écran ci-dessous apparaît à la lecture d'une cassette. Pour supprimer 'écran, appuver sur la touche

Nettoyage des têtes

PLAY de la télécommande ou du magnétoscope. N'utiliser que des cassettes de nettoyage "à sec". (Il est recommandé d'utiliser la cassette de nettoyage

S'assurer de se conformer aux instructions d'utilisation de la cassette de nettoyage. Des nettoyages fréquents peuvent réduire la durée de vie des têtes.

Entretien du magnétoscope

Nettover les surfaces extérieures du magnétoscope avec un chiffon doux ou la brosse à épousseter d'un aspirateur. Prendre soin d'enlever la poussière accumulée sur les évents d'aération sur le panneau arrière et sous le fond de l'appareil.

Les surfaces de plastique peuvent être facilement rayées et endommagées par l'alcool et divers olvants. Éviter d'utiliser des polis à meuble à base de pétrole : ces produits ne feront que favoriser accumulation de poussière. Il est recommandé d'utiliser un produit de nettoyage et de polissage antistatique non abrasif.

Hors contact

Données techniques

120 V c.a., 60 Hz n contact

Signal vidéo: Signal couleur NTSC. norme

Piste audio: 1 piste (normal), 2 canaux stéréo haute fidélité

Bloc d'accord Canaux télédiffusés: VHF 2 à 13, UHF 14 à 69

Bande moyenne: A à I (14 à 22), ande supérieure : J à Ŵ (23 à 36). Bande hyper: AA à FFF (37 (95 à 99). Canal spécial de

Ultrabande: 65 à 94, 100 à 125 Température ·

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) 10 % à 75 %

Poids (approx.):

Pistage numérique automatique

Commande de pistage manuel

2,5 kg (5,5 lb 360 mm x 93 mm x 242 mm 14 3/16 po x 3 11/16 po x 9 9/16 po

Nota: Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Cette fonction contrôle automatiquement le signal de sorti

vidéo en vue de réduire la distorsion selon l'état de la band

Cette fonction analyse constamment le signal et effectue

es corrections nécessaires en vue d'assurer une qualit

Pendant la lecture ou le ralenti, utiliser cette commande

ouches CH (TRACKING) ▲/▼ sur la télécommande ou

contrôle de la qualité de l'image Réglage numérique automatique de l'image

d'image optimale

Languette de Recouvrir l'ouverture Tournevis avec du ruban adhésif.

Pour enregistrer

Ne pas utiliser une pile neuve avec une pile

Ne pas utiliser une pile alcaline avec une

Protection contre l'effacement

Durée maximum d'enregistrement et de lecture N'utiliser dans cet appareil que des cassettes portant la marque VHS.

pour réduire la distorsion de l'image. Appuyer sur les l'appareil jusqu'à ce que l'image soit nette. Pour revenir en mode pistage automatique, couper le contact puis le T60 T120 T160 rétablir à nouveau après quelques secondes 1 heure 2 heures 40 minutes heures 4 heures 20 minutes (Ultra-longue durée) 3 heures 6 heures 8 heures

Raccordements/réglage initial (Prêt pour la lecture)

S'assurer de faire tous les raccordements de câble et d'antenne avant de brancher l'appareil dans une prise secteur.

Le branchement du fil d'alimentation dans une prise secteur amorce le réglage automatique des canaux et le réglage de l'horloge.

Raccordements

Antenne/Câblodistribution → Magnétoscope → Téléviseur

) Brancher le câble d'antenne câblodistribution dans la prise IN FROM ANT. du magnétoscope. Relier la prise OUT TO TV du

magnétoscope à la prise d'antenne du téléviseur au moyen du câble RF inclus.

- AVERTISSEMEN'

Si le câble coaxial utilisé est un type à écrou, ne

terminés, l'écran ci-dessous s'affiche.

HR ETE : 0 REGLAGE : CA 10

REGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HORLOGE TERMINE

AUTOMATIQUE DE L'HORLOGE

manuellement. Voir ci-dessous

MAGNETO. HORL. CANAL

REGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HORLOGE INCOMPLET

REGLER L'HORLOGE EN APPUYANT SUR ACTION

églage manuel de l'horloge

Dans le cas où le réglage automatique

de réglage de l'horloge.

1 Appuyer sur la touche ACTION* de la

télécommande pour afficher l'écran

MAGNETO, HORL, CANAL

SEL. : A▼ REGLER:►
QUITTER:ACTION

2 Appuyer sur ▲ ▼ pour sélectionner le

mois, puis sur ▶ pour régler. De la

la date, l'année, l'heure et l'heure

MAGNETO. HORL. CANAL

REGLAGE TERMINE

REGLER : ◀ ▶ MARCHE : ACTION

l'horloge et guitter.

l'horloge peut prendre plus de 30 minutes. Le cas

3 Appuyer sur ACTION pour activer

même manière, sélectionner et régler

serait incomplet.

INCOMPLET" s'affiche, régler l'horloge

errer l'écrou qu'à la main. Le serrer tron

automatiquement. Les réglages

pourrait endommager les bornes.

3 Les réglages sont effectués

Si le message "RÉGLAGE

Récepteur DSS/Câblosélecteur → Magnétoscope → Téléviseur 🗋 Avec un câble RF, relier la prise

prise IN FROM ANT du magnétoscope Relier la prise OUT TO TV du magnétoscope à la prise

de sortie du câblosélecteur à la

d'antenne du téléviseur au moven du câble RF inclus. Réglage initial (Prêt pour la lecture)

Établir le contact sur le téléviseur et syntoniser le canal 3.

2 Brancher le fil d'alimentation du magnétoscope dans une prise secteur. Le contact est établi sur le magnétoscope et l'écran "SELECT LANGUAGE" apparaît Lors d'une pression sur la touche "1", "2" ou "3", le réglage automatique des canaux et le réglage de l'horloge s'amorcent.


 Si l'écran ci-dessous n'apparaît pas, vérifier les raccordements entre le magnétoscope et le téléviseur. Si le canal 3 est syntonisé sur le téléviseur, essayer le canal 4.

 Pour modifier le canal de sortie du magnétoscope, consulter la section "Réglage du canal de sortie" (p. 11). Pour modifier la sélection de la langue d'affichage, se reporter à la section

"Réinitialisation de toutes les fonctions en mémoire" à la page 10.

ranchement de la fiche dans une prise secteu

Sélection de la langue Anglais : Appuver sur Français : Appuyer sur 2 Espagnol: Appuver sur

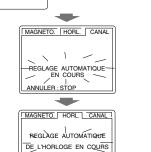

ANNULER: STOP

Si un câblosélecteur est utilisé, il doit être laissé en contact et le canal PBS local doit être syntonisé. Si un récepteur DSS est utilisé, il doit être hors contact.

automatique, appuyer sur la touche EJECT de la

es réglages manuellement. (Voir la page 11.)

lécommande ou appuyer à deux reprises sur la

touche STOP de l'appareil. Dans un tel cas, effectue

Selon les conditions, le réglage automatique de

réglage et effectuer les réglages manuellement.

Voir la page 11.)

Les touches de fonction sont inopérantes lors du réglage initial. Pour retirer une cassette lors du réglage



Commande de balavage vertical n mode arrêt sur image, les touches CH (TRACKING) ▲/▼ s'utilisent pour le balayage vertical.

Lecture/ Enregistrement

Lecture

étiquette décollée ou déchirée.

· Afin de prévenir tout risque de blocage,

s'assurer que la cassette ne porte aucune

Le magnetoscope est mis en marche. L'indicateur "VCR" s'allume sur l'afficheui

ultifonction. Si la sélection automatiqu

nagnéto./télé (voir la page 10 du manu

des fonctions avancées) est réglée à

'NON", appuyer sur la touche VCR/TV

2 Appuyer sur PLAY pour lancer la lecture.

languette de protection (p. 3), la lecture

Fonctions spéciales pendant la lecture

Appuver sur PLAY pour désactiver.

Appuyer sur FF ou REW.

modifie la vitesse comme suit.

[SI P]: Environ 21X ↔ Environ 9X

[SP] : Environ 7X ↔ Environ 3X

Une fois le repérage en cours, chaque

pression additionnelle sur FF ou REW

: Environ 9X ↔ Environ 7X

Si l'image est interrompue à une vitesse de 21X.

9X ou 7X, changer la vitesse à 9X, 7X ou 3X.

• Des interruptions d'images peuvent survenir avec

• La vitesse d'avance accélérée ou de rebobinage

En mode arrêt sur image, appuyer

Appuver sur PLAY pour désactiver.

➤ En mode arrêt sur image. maintenir

Appuyer sur PLAY pour désactiver.

une pression sur la touche

Ces caractéristiques offrent de meilleurs résultats

Pour réduire la distorsion, se reporter à la section

automatiquement en mode arrêt pour protéger la

"Commande de pistage manuel" à la page 3.

• Si l'appareil est laissé en modes arrêt sur image

ou ralenti pendant plus de 3 minutes, il passe

En mode arrêt, appuyer sur REW ou FF

pour faire défiler la bande rapidement

télécommande ou sur STOP/EJECT du

magnétoscope pour éjecter la cassette

peut varier selon la position sur la bande.

→ Appuyer sur PAUSE/SLOW.

sur PAUSE/SLOW.

Si la cassette n'est pas munie de sa

lébute automatiquement

Recherche avant/arrière

Nota

certains téléviseurs

Arrêt sur image

Image par image

Lecture au ralenti

en modes SP ou SLP.

bande et les têtes vidéo.

3 Appuyer sur STOP

Le son sera mis en sourdine

PAUSE/ SLOW

iusqu'à ce que l'indicateur "VCR" s'allume

Insérer une cassette.



Enregistrement

Insérer une cassette dont la languette de protection est intacte (p. 3).

 Le magnétoscope est mis en marche.
L'indicateur "VCR" s'allume sur l'afficheur multifonction. Si la sélection automatique nagnéto./télé (voir la page 10 du manuel des fonctions avancées) est réglée à "NON", appuyer sur la touche VCR/TV jusqu'à ce que l'indicateur "VCR" s'allume

2 Appuyer sur CH ▲▼ ou sur les touches numériques pour sélectionner un canal. • Pour la sélection d'entrée "LIGNE", voir la page 9 du manuel des fonctions avancées. Pour les canaux supérieurs à 100. appuyer sur la touche "100", puis sur les touches correspondant aux 2 derniers

3 Appuyer sur SPEED oour sélectionner la vitesse de défilement à l'enregistrement (p. 3).

Appuyer sur REC pour amorcer l'enregistrement. • Pour ne pas enreg istrer certains passages appuyer sur PAUSE/ SLOW pour interrompre l'enregistrement et le

5 Appuver sur STOP pour interrompre l'enregistrement.

poursuivre par la suite.

Auto-enregistrement ement en cours) Appuyer sur REC à plusieurs reprises pour régler la durée comme suit : 30 min → 1 h →

 $1:30 \rightarrow 2:00 \rightarrow 3:00 \rightarrow 4:00 \rightarrow \text{quitter}$ Le magnétoscope est mis hors contact après la durée programmée

→ Appuyer sur PLAY pour désactiver. ■ Enregistrement d'une émission pendant le visionnement d'une autre Appuver sur VCR/TV indicateur "VCR" s'éteint sur l'afficheur

multifonction) syntoniser un canal sur le téléviseur. (l'enregistrement se poursuit). Sélectionner les canaux sur le

magnétoscope (en mode arrêt ou Appuyer sur VCR/TV l'indicateur "VCR" s'allume sur l'afficheur

multifonction) → syntoniser un canal sur le magnétoscope.

• L'enregistrement d'une émission sur un canal pendant le visionnement d'une autre n'est pas possible si la réception se

récepteur DSS. Après cing minutes en mode pause, le magnétoscope est automatiquement mis hors marche afin de protéger la bande et les têtes vidéo.

Ce magnétoscope, muni du système HQ (Haute Qualité), est compatible avec le matériel VHS. N'utiliser que des cassettes portant la marque VHS. Il est recommandé de n'utiliser que des cassettes qui ont été testées pour l'utilisation avec des magnétoscopes permettant une durée d'enregistrement de 2, 4, 6 ou 8 heures.

 Fonctions automatiques ■ Lecture automatique

pour interrompre la lecture.

dans un sens ou dans l'autre.

Appuyer sur la touche EJECT de la

Insertion d'une cassette → Mise en marche automatique → La lecture s'amorce si la languette de protection (p. 3) a été rompue.

■ Rebobinage automatique → Fin de bande → Rebobinage

Avance accélérée **■** Éjection automatique après lecture

(La lecture en reprise doit être réglée à "NON".) Lecture → Fin de bande → Rebobinage → Éjection de la cassette (sans languette de protection)

*Important: Si une touche de la télécommande ne fonctionne pas, appuyer sur la touche VCR de la télécommande et essayer à nouveau. - 5 -


Enregistrement différé

Enregistrement différé

1) Appuver sur PROG*

2) Appuyer sur ▼ pour afficher l'écran de programmation.

▶ pour réaler.

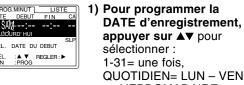


Touches ▲/▼ Ordre de sélection Quoi QUOTIDIEN= LUN - VEN, ou HEBDOMADAIRE= même heure une fois par

2) Pour les autres paramètres. appuver sur ▲▼ pour les sélectionner et appuyer sur ▶ pour régler les heures de DÉBUT et de FIN. le

canal (CA) ou l'entrée (LIGNE) (voir la page 9 du manuel des

fonctions avancées), et la vitesse de défilement (p. 3).

Appuyer sur PROG pour mettre fin à la programmation.

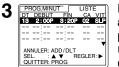

Pour entrer d'autres programmes, appuyer sur ▲▼ pour faire les sélections, puis appuyer sur ▶

semaine, puis appuver sur

pour choisir un numéro de programme non utilisé et recommencer l'étape 2. Ou, appuyer à nouveau sur PROG pour quitter.

4 Couper le contact pour mettre la minuterie en marche. (Appuyer sur POWER.) (L'indicateur de la minuterie "TIMER" s'allume.)

Nota

• Si un câblosélecteur est utilisé, le canal programmé sur le magnétoscope (étape 2 cidessus) doit correspondre au canal de sortie du câblosélecteur et ce dernier doit être syntonisé manuellement sur le canal désiré. Il est à noter que le câblosélecteur doit demeurer en contact.

Dans le cas où une panne de courant surviendrait pendant la programmation de la minuterie, les programmes pourraient être annulés. Si le message "PROGRAMMES PERDUS À CAUSE D'UNE PANNE DE COURANT" s'affiche, recommencer la

Remarques concernant l'utilisation d'un récepteur DSS -Lorsque les émissions à enregistrer sont captées sur un récepteur DSS, le récepteur doit

demeurer en contact orsque les émissions à enregistrer sont télédiffusées ou câblodistribuées, le récepteur DSS doit être mis hors contact

- 6 -

Enregistrement différé

Révision, modification ou annulaion de la programmation

(Enregistrement en cours)

Annulation d'un enregistrement

(Aucun enregistrement en cours) **a** 1) Appuyer sur PROG.

D PROG.MINUT LISTE DT DEBUT FIN CA VIT 7 9:004 12:004 08 SP SP Sélectionner le Appuyer sur ▲▼ pour



2) Recommence l'étape 2 (p. 6) pour entrer un nouveau programme.

pour afficher le

Appuyer sur ADD/DLT

programmation

*Important: Si une touche de la télécommande ne fonctionne pas, appuver sur la touche VCR de la télécommande et essaver à nouveau.

- 7 -

453-K Ba-2 (F) (030206).p65

2003/02/13, 11:05

Appuyer sur POWER puis, dans un délai de moins de 10 secondes, sur 2) Appuyer sur ◀▶ pour sélectionner

STOP pour annuler l'enregistrement différé (L'indicateur de la minuterie "TIMER" s'éteint sur l'afficheur multifonction.) programme désiré.


C Remplacement d'un programme.. PROG.MINUT LISTE 1) Appuyer sur ▶

> programme. SEL. :▲▼ REGLER:►

Annulation d'un programme...

Appuyer sur PROG pour mettre fin à la

(Raccordements arrière illustrés)

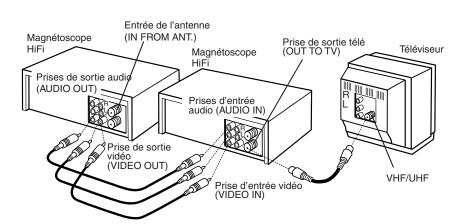

- Relier la prise VIDEO OUT du magnétoscope de lecture à la prise VIDEO IN du magnétoscope d'enregistrement. Pour visionner l'enregistrement pendant la duplication, raccorder un téléviseur de la manière illustrée.
- Relier les prises AUDIO L/R OUT du magnétoscope de lecture aux prises AUDIO L/R IN du magnétoscope d'enregistrement

Au lieu d'un magnétoscope de lecture, il est possible d'utiliser un autre appareil, tel un caméscope. Raccorder simplement les prises de sortie audio/vidéo de l'appareil au magnétoscope d'enregistrement.

Magnétoscope de lecture (source)

Insérer une cassette préenregistrée

nsérer une cassette vierge munie de sa languette de protection.

Appuver sur INPUT* pour sélectionner le mode d'entrée LIGNE (prises sur panneau arrière). (Voir "Sélection du mode d'entrée" ci-dessous.)

Magnétoscope d'enregistrement

Appuyer sur PLAY, puis immédiatement Appuyer sur REC, puis immédiatement sur sur PAUSE/SLOW pour activer le mode PAUSE/SLOW pour activer le mode LECTURE/PAUSE

ENREGISTREMENT/PAUSE.

Les étapes 4 et 5 doivent être faites simultanément sur les deux magnétoscopes.

▲ Appuyer sur PLAY pour lancer la duplication. La lecture s'amorce sur le magnétoscope de lecture (source).

Appuyer sur PAUSE/SLOW pour lancer la duplication. L'enregistrement s'amorce sur le magnétoscope d'enregistrement (destination).

5 Appuyer sur STOP pour interrompre la duplication. Appuyer sur STOP pour interrompre la

■ Sélection du mode d'entrée

Numéro de canal ↔ LIGNE1

Appuyer sur CH ▲ / ▼.

Méthode 2:

Appuyer à répétition sur INPUT.

■ Contrôle de la duplication à l'écran du téléviseur

1 Établir le contact sur le téléviseur et syntoniser le canal sélectionné sur le magnétoscope d'enregistrement (canal 3

2 Régler le sélecteur VCR/TV du magnétoscope d'enregistrement à la position "VCR".

contre la copie donne de mauvais

· La duplication de cassettes protégées

→LIGNE ← →125 óu 69 ← • L'indication "L1" ou "L2" s'allume à l'affichage (environ 4 secondes) lorsque "LIGNE" est sélectionnée.

L'affichage change dans l'ordre suivant.

→1**←→**2**←→**3......**←**

(CÂBLE) (TÉLÉ)

L'échange ou la copie non autorisés d'enregistrements peut enfreindre la loi sur les droits d'auteur.

Caractéristiques spéciales

Avertisseur d'erreur sur télécommande Affichage de position de la bande

Si la fonction de commande multimarque (pages Pour connaître la position actuelle de la bande 2, 3) est utilisée et que cet avertisseur est activé, Cette fonction peut afficher la position sur un message d'erreur est affiché chaque fois qu'une touche invalide est pressée en mode

Appuyer sur ACTION pour afficher le menu. 1 Appuyer sur TAPE POSITION



puis **appuver sur** SEL. A▼ REGLER: DOUR SÉLECTION OU NON. • Si NON est sélectionné, aucun message d'erreur ne s'affiche dans le cas où une

touche non valide serait pressée. 3 Appuyer sur ACTION pour revenir à

Coupure automatique du contact

Le contact est coupé après la durée réglée.

Nota • Cette fonction n'est pas possible

effectuée automatiquement ou manuellement.

magnétoscope ou en mode lecture.

3 Appuyer sur ACTION pour retourner à

Pour plus de détails sur la sélection

magnétoscope/télé, voir les sections

"Enregistrement d'une émission pendant le

visionnement d'une autre" et "Sélectionner les

canaux sur le magnétoscope" (voir à la page

5 du manuel d'utilisation des fonctions de

• NON (manuelle):

OUI (automatique):

l'écran normal.

1 Appuyer sur ACTION pour afficher le menu 2 MAGNETO HORLI CANAL Appuyer sur ▲▼ pour

sélectionner COUPURE 1 Appuyer sur ACTION pour afficher le menu. Appuyer sur ▶ à l'ordre indiqué ci-

durant la lecture ou l'enregistrement.

AUTO.

plusieurs reprises pour modifier la durée dans dessous. NON→2 heures →4 heures →6 heures

3 Appuyer sur ACTION pour revenir à

• OUI: L'image est affichée indépendamment de la qualité du signal et peut être de piètre qualité. NON: En l'absence de signal ou en présence d'un signal faible, l'écran

est complètement bleu. L'activation de la fonction (OUI) n'a aucun

effet sur un équipement avec écran bleu

qui serait raccordé au magnétoscope.

des cassettes VHS-C, des cassettes de

moins 30 minutes ou autres types mais elle

* L'affichage "RECHERCHE

2 Appuyer sur TAPE POSITION

Avis de signal faible

our revenir à l'écran normal.

Lorsque "OUI" est sélectionné, une image est

2 MAGNETO. HORL. CANAL Appuyer sur ◀► pour

NON

affichée indépendamment de la qualité du

pour détecter la position actuelle de la bande.

POSITION BANDE"

apparaît quelques

secondes après

cassette.

l'écran CANAL

Appuyer sur ▲▼ pour

SIGNAL FAIBLE, puis appuyer sur ▶ pour sélectionner OUI ou

l'insertion d'une

sur la bande est

La position actuelle

Sélecteur magnétoscope/télé La sélection magnétoscope/télé peut être

3 Appuyer sur ACTION pour revenir à Appuyer sur ACTION pour afficher le menu.


2 MAGNETO. HORLI CANAL REPRISE LEGERE NON MESSAGE D'ERBEID : OUT pour sélectionner MAGNETO./TELE

/errouillage du magnétoscope Lorsque cette fonction est activée, aucune opération, sauf l'enregistrement différé et l'élection de la cassette, n'est possible. Appuyer sur ▶ pour Cela s'avère particulièrement utile pour les sélectionner OUI ou

Activation En mode arrêt, maintenir Pour la sélection du mode magnétoscope ou enfoncée la touche REC télé avec la touche VCR/TV de l'appareil ou Pour la sélection automatique du mode magnétoscope lors de la mise en marche du

du magnétoscope pendar 7 secondes sans cassette dans l'appareil. (Ignorer le message AUCUNE CASSETTE INSEREE.) Désactivation : Répéter la marche à suivre ci-dessus.

 Le mode verrouillage du magnétoscope est automatiquement annulé après 24 heures si l'horloge a été réglée.

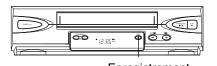

Enregistrement

*Important: Si une touche de la télécommande ne fonctionne pas, appuyer sur la touche VCR de la télécommande et essayer à nouveau.

- 10 -

Affichages à l'écran

Affichages à l'écran

Affichage des fonctions et des canaux

CH 08 Sur pression d'une touche de fonction, PLAY par exemple, ou lors d'un changement de canal, un affichage apparaît pendant

Indication de bande vierge ou aucun signal émis

En mode lecture, si une portion vierge de la bande est détectée ou si aucun signal n'est émis sur le canal syntonisé lorsque l'avis de signal faible est désactivé (p.10) l'écran télé devient bleu.

Affichage de l'état et de l'heure

Pour afficher ou ➤ appuyer sur DISPLAY*

Durée restante (mode autoenregistrement Compteu seulement, voir à la page 5 du manuel Vitesse de fonctions de base.) défilement (Voir à la page 3 du manuel d'utilisation des Signal audio capté fonctions de base.)

Ces affichages indiquent une erreur d'opération ou Avertissements et directives donnent des instructions supplémentaires.

Affichage à l'écran	Explication	Page
EGLER L'HORLOGE N APPUYANT SUR ACTION	Si la minuterie est programmée avant le réglage de l'horloge	Voir aux pages 6, 7 du manuel d'utilisation des fonctions de base
TEINDRE MAGNETOSCOPE OUR ENREG. DIFFERE	Après le réglage d'un enregistrement différé	Voir aux pages 6, 7 du manuel d'utilisation des fonctions de base
ERIFIER CASSETTE ANGUETTE DE ROTECTION	Si la touche REC de la télécommande ou du magnétoscope a été pressée et que la cassette n'est pas munie d'une languette de protection	Voir à la page 3 du manuel d'utilisation des fonctions de base
UCUNE CASSETTE INSEREE	Si la touche PLAY, FF, REW ou REC de la télécommande ou du magnétoscope a été pressée en l'absence de cassette	Voir à la page 5 du manuel d'utilisation des fonctions de base
R ANNULER NREG. MINUTERIE PP. POWER PUIS STOP	Si la touche POWER ou STOP est pressée pendant un enregistrement différé (visible en mode magnétoscope seulement)	Voir à la page 6, 7 du manuel d'utilisation des fonctions de base
E NETTOYAGE DES TETES PEUT TRE NECESSAIRE ISERER UNE CASSETTE DE ETTOYAGE OU CONSULTER E MANUEL N: PLAY	Si lors de la lecture, le nettoyage des têtes s'avérait nécessaire	Voir à la page 3 du manuel d'utilisation des fonctions de base
AGNETOSCOPE ERROUILLE	Si une touche de fonction autre que STOP/EJECT ou POWER est pressée pendant que le magnétoscope est en mode verrouillage	Voir à la page 10
A TELECOMMANDE EST N MODE TELE ODE MAGNETO.: TOUCHE VCR	Lors d'une pression sur toute touche invalide de la télécommande en mode téléviseur	Voir aux pages 2, 3, 10

*Important: Si une touche de la télécommande ne fonctionne pas, appuyer sur la touche VCR de la télécommande et essayer à nouveau.

- 11 -

Guide de dépannage

Vérifier les points suivants si le magnétoscope présente des problèmes de fonctionnement.

Alimentation	Solution
Pas d'alimentation	 Insérer la fiche du cordon d'alimentation bien à fond dans la prise secteur. S'assurer que le contact est établi. S'assurer qu'il y a du courant.
Enregistrement et lecture	Solution
Les émissions télévisées ne peuvent pas être enregistrées	 Vérifier les raccords entre le magnétoscope, l'antenne extérieure et le téléviseur. Vérifier le canal sélectionné. (FB p. 4, FA p. 3) S'assurer que la sélection de l'entrée d'antenne est appropriée (CABLE ou TELE). [Canaux (FB p. 11)] S'assurer que la languette de protection est intacte. (FB p. 3)
L'enregistrement différé ne peut s faire	 Vérifier le réglage de l'horloge. Si le câblosélecteur/récepteur DSS est utilisé, s'assure qu'il est en contact et syntonisé sur le canal approprié. Régler correctement l'heure du début et de la fin de l'enregistrement. (FB p. 6, 7) S'assurer que le magnétoscope est hors contact. (FB p. 6, 7) Il est possible que l'enregistrement différé ne puisse commencer ou continuer si le courant est coupé avar ou pendant l'enregistrement, même si le courant est rétabli par la suite.
Il n'y a pas d'image à la lecture ou l'image est parasitée ou comporte des lignes	
Pendant la lecture avec effets spéciaux, l'image sautille avec un téléviseur équipé d'une command de balayage vertical automatique.	e
Les commandes du magnétoscop n'ont aucun effet	 Vérifier l'état des piles. S'assurer que la fonction de verrouillage du magnétoscope est désactivée. (FA p. 10) S'assurer qu'un enregistrement différé n'est pas en cours
Télécommande Le magnétoscope ne peut être télécommandé	 S'assurer que le magnétoscope est en marche. S'assurer que la télécommande est en mode VCR. Diriger la télécommande vers le capteur de signal de télécommande du magnétoscope. (FB p. 10) Enlever tous les obstacles pouvant bloquer le signal. Vérifier l'état des piles. (FB p. 3) S'assurer que la fonction de verrouillage du magnétoscope est désactivée. (FA p. 10) L'exposition du capteur de signal de télécommande de magnétoscope aux rayons directs du soleil ou à un éclairage fluorescent peut causer de l'interférence.
Les touches ACTION et PROG ne peuvent être utilisées	

	magnétoscope aux rayons directs du soleil ou à un éclairage fluorescent peut causer de l'interférence.		
Les touches ACTION et PROG ne peuvent être utilisées	 Vérifier les raccords entre le magnétoscope, l'antenne extérieure et le téléviseur. Appuyer sur la touche VCR pour activer le mode magnétoscope. (FA p. 2) Vérifier l'état des piles. (FB p. 3) 		
Divers	Solution		
Aucune émission ne peut être captée sur le téléviseur	 S'assurer que le téléviseur est en marche. Mettre le sélecteur VCR/TV du magnétoscope à la position "TV". Vérifier les raccords entre le magnétoscope, l'antenne extérieure et le téléviseur. Mettre le sélecteur VCR/TV à la position "TV". (FB p. 5, FA p. 10) S'assurer que la source de signal appropriée a été sélectionnée. 		
Il est impossible d'insérer une cassette	 Insérer la cassette avec le côté fenêtre sur le dessus et la languette de protection dirigée vers soi. Vérifier s'il y a une cassette dans le magnétoscope. 		
Il est impossible de retirer la cassette	S'assurer que la fiche du cordon d'alimentation est insérée à fond dans la prise secteur.		
La cassette est éjectée au début d'un enregistrement ou lorsque le contact est coupé pour enclencher un enregistrement différé	S'assurer que la languette de protection de la cassette est toujours intacte. (FB p. 3)		

Panasonic

Magnétoscope



Omnivision WHS

Manuel d'utilisation (Fonctions avancées)

Pour les fonctions de base, consulter le manuel d'utilisation des fonctions de base.

Modèles PV-453-K

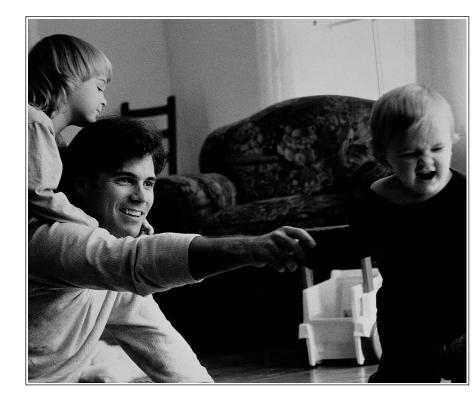


Table des matières

Fonction de commande multimarque Raccordements avancés (Câble/DSS) Réception d'émissions multivoie. Système VHS stéréo haute fidélité Fonctionnement Copie d'un enregistrement (duplication) Caractéristiques spéciales Affichages à l'écran Guide de dépannage

À titre de participant au programme ENERGY STAR,® Panasonic assure que cet appareil, ou ce modèle, satisfait aux normes d'efficacité énergétique du programme.



Nous vous recommandons de lire attentivement le présent manuel avant de brancher, d'utiliser ou de régler l'appareil. Conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

LSQT0662A

453-K Ad-1 (F) (030206),p65

PV-453-K(F) LSQT0662A FRONT

Panasonic[®]

Mississauga, Ontario L4W 2T3

Panasonic Canada Inc.

(905) 624-5010

www.panasonic.ca

Montréal: 3075 Louis A. Amos, Lachine, Québec H8T 1C4 (514) 633-8684 Toronto: 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 624-8447

Calgary: 6835 8th Street N.E., Calgary, Alberta T2E 7H7 (403) 295-3955

Duver: 12111 Riverside Way, Richmond, BC V6W 1K8 (604) 278-421

Imprimé en Indonésie LSQT0662A S0203-0

S0203-0

- 9 -

2003/02/13. 11:05

En mode arrêt, le moteur (cylindre)

ontinue de tourner..

- 12 -

ainsi que de la lecture au repérage.

Pour permettre l'enclenchement rapide du mode

lecture. le cylindre tourne pendant environ 3 minutes.

Cela réduit le temps de passage de l'arrêt à la lecture

1 Repérer, ci-dessous, le code correspondant au téléviseur utilisé.

2 Mode téléviseur,

- → maintenir enfoncée la touche TV,
- → entrer le code au moyen des touches numériques

3 Confirmer le code,

- → appuyer sur POWER pour établir/couper le contact sur l'appareil sélectionné.
- Consulter la liste ci-dessous pour les fonctions pouvant être contrôlées dans chaque mode.



- Lors du remplacement des piles de la télécommande, il sera nécessaire de refaire la programmation de la fonction de commande multimarque.
- La télécommande n'est pas en mesure de commander tous les modèles de téléviseurs des marques listées. Si l'appareil ne répond pas aux commandes, ce modèle ne peut pas être commandé par la télécommande.

Utilisation de la télécommande multimarque

Suite à la programmation de la télécommande, il est possible de sélectionner le mode magnétoscope ou téléviseur selon l'appareil à actionner.

Appuyer sur la touche VCR ou TV de la télécommande. (Le tableau ci-dessous indique quelles touches peuvent être utilisées dans chacun des modes.)

Appareil Mode	Magnétoscope	Téléviseur	
Magnétoscope	Toutes	VOL +/-	
Téléviseur	VCR/TV, PLAY, STOP, EJECT, DISPLAY, FF, REW, PAUSE/SLOW, REC, SPEED, CM/ZERO, SAP/Hi-Fi, RESET COUNTER, TAPE POSITION	POWER, INPUT, touches numériques, ENTER, CH ▲/'VOL +/-	

- Il se peut que certaines des fonctions ne puissent être commandées par cette télécommande.
- En mode téléviseur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche ENTER après avoir utilisé les touches numériques pour la syntonisation d'un canal.

Numéros de	code des ma	rques de télé	viseurs		
Panasonic	01, 02	Sylvania	05	JVC	11
Quasar	01, 02	Sharp	06, 07	Hitachi	12
RCA	03	Sony		Mitsubishi	07, 13
GE	03	Toshiba	09	Samsung	14
Zenith	04	Sanyo	10	Gold Star	15, 16, 17
Magnavox	05	Fisher	10		


453-K Ad-2 (F) (030206).p65

- Dues aux variations des commandes infrarouges utilisées par les divers fabricants, certaines marques possèdent plus d'un code. Si l'appareil ne répond pas avec le premier code, essayer
- Il est possible qu'il soit nécessaire d'établir manuellement le contact sur certains téléviseurs.

Raccordements avancés


Raccordement audio/vidéo

Si le téléviseur utilisé comporte des prises d'entrée audio et vidéo, il est possible d'y raccorder le magnétoscope pour un son et une image de qualité optimale.

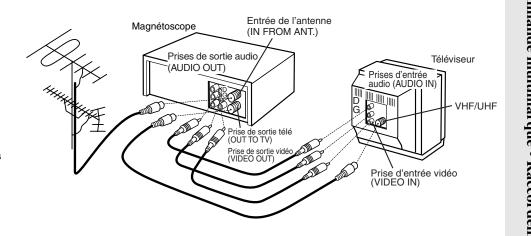

Relier la prise VIDEO OUT du magnétoscope à la prise d'entrée vidéo du

Relier les prises de sortie audio L et R (AUDIO OUT) du magnétoscope (L) aux prises d'entrée audio correspondantes du téléviseur.

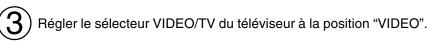

■ Avec câblosélecteur (magnétoscope → câblosélecteu

Antenne ou Câble	AUDIO IN FROM ANT. O R O L VHF/UHF O OUT TO TV IN 1 OUT	Câblosélecteur IN OUT	Téléviseur IN OUT OR O OL O AUDIO O VIDEO OVHF/UHF	effectuer la syntonisation au moyen de la
	Magnétoscope	!		télécommande

canal (y compris | diffusée sur un brouillés). • effectuer la syntonisation a moven de la télécommande sans avoir à faire appel à la fonction de commande

Avec deux câblosélecteurs Magnétoscope Câblosélecteur ou | IN OUT Câble 2 voies

Possible avec un canal différent équipement supplémentaire, de celui visionner et enregistrer n'importe quel l'enregistrement canal, y compris • effectuer un les canaux brouillés. différé d'un Ce raccordement canal à moins exige : deux O OVIDEO câblosélecteurs, syntonisé sur le un commutateur câblosélecteur. A/B et un Téléviseur séparateur


émission

Réception d'émissions multivoie

Raccordement

Effectuer les raccordements audio/vidéo comme décrits à la page précédente.

• Même si le téléviseur n'est pas stéréophonique, il est possible d'obtenir un rendu stéréo en reliant le téléviseur à un amplificateur et à des enceintes stéréo.

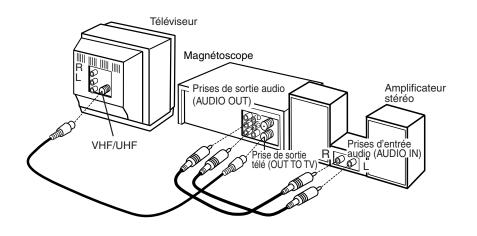

Types de signaux de télédiffusion possibles

La liste ci-dessous comporte divers types d'émissions possibles avec leur affichage. Le signal capté est identifié par le symbole "(c" tandis que le mode audio sélectionné est identifié par une flèche.

Affichage du signal capté, → appuyer sur DISPLAY*

Émission multivoie stéréo et deux voies son

Une transmission multivoie (langue principale) et une émission avec voie audio secondaire (seconde langue) peuvent être captées en même temps. Sélectionner "STEREO" ou "2 VOIE"

ARRET 12:00AM CA 02 0:00:00

Émission multivoie stéréo

Transmission multivoie de signaux sonores en télévision. Sélectionner le mode audio "STEREO"

• Si le signal stéréophonique est faible et que l'affichage scintille, il est recommandé de sélectionner le mode MONO pour obtenir une meilleure réception.

2 VOIE : Voie audio secondaire Émission comportant une deuxième voie audio

Sélectionner "2 VOIE" pour la réception dans la

Licensina.

seconde langue.

Émission diffusée en mode monaural standard.

rendu sonore, **dbx**® est une marque déposée.

Fabriqué sous licence de dbx® Technology

Cet appareil est équipé d'un réducteur de bruit **dbx**®-TV pour une reproduction multivoie fidèle. Ce réducteur est nécessaire en vue d'assurer une bonne séparation stéréo et une haute fidélité du

Système VHS stéréo haute fidélité

Mode audio pour l'enregistrement

1 Appuyer sur SAP/Hi-Fi pour afficher le mode audio. (L'indication demeure affichée pendant 5 secondes.)

Appuyer à répétition sur SAP/HiFi

• Se reporter à la section "Types de signaux de télédiffusion possibles" à la page 4.

• La flèche indique la

3 Faire un enregistrement

Voir à la page 5 du manuel d'utilisation des fonctions de

Mode audio pour la lecture

1 Amorcer la lecture.

Voir à la page 5 du manuel d'utilisation des fonctions de

2 Appuyer sur SAP/Hi-Fi pour afficher le mode audio. (L'indication demeure affichée pendant 5 secondes.)

3 Appuyer à répétition sur SAP/Hi-Fi

pour sélectionner le mode désiré.

Sélectionner "HIFL (G/D)" ou "HIFL (G)" ou "HIFI (D)" pour l'écoute des enregistrements faits en stéréophonie ou "NORMAL" pour ceux en monophonie.

• La flèche indique la

• Seules les bandes enregistrées en stéréo haute fidélité peuvent être lues en mode stéréo.

- Les bandes comportant une piste stéréo ordinaire seront lues en mode monaural.
- Pour la lecture stéréo haute fidélité, les prises audio des canaux gauche et droit du magnétoscope doivent
- être reliées à un téléviseur stéréo ou à un amplificateur stéréo avec des enceintes. (Voir p. 4.) • Si le pistage est réglé pendant la lecture, le rendu sonore peut passer du mode Hi-Fi au mode monaural.

*Important: Si une touche de la télécommande ne fonctionne pas, appuyer

sur la touche VCR de la télécommande et essaver à nouveau.

• Le niveau sonore de la lecture haute fidélité et de la lecture ordinaire peut être différent.

• Si une recherche de programme par index est lancée à proximité d'un signal d'index, il est possible que ce signal ne soit pas pris en compte

• Pour annuler, appuyer sur la touche PLAY ou STOP

Fonctionnement

Système de repérage

À chaque enregistrement, un signal d'index est enregistré sur la bande. Lors d'un enregistrement différé, un index est assigné au programme et des informations sont également enregistrées. Les signaux d'index sont par la suite utilisés pour le repérage et le balavage des séguences.

Recherche de fin de programme

deux reprises sur SEARCH pour afficher

Appuyer sur la touche

Si la recherche est

secondes dans une

Avance accélérée plus que quelques

FF pour lancer la

programme.

recherche de fin de

Cette fonction détecte la fin d'un programme

enregistré en vue de la poursuite ou du

Exemple d'opération de la fonction

Recherche de fin de programme.

Programme 1 VIERGE Programme 2 VIERGE

Lorsque la fin de programme a été

→ la bande est rebobinée à un point se

immédiatement après la fin de la

trouvant 10 secondes avant le repère de

le repère de la fin.

séquence.

→ la lecture est interrompue

lancement d'un enregistrement.

l'écran RECHERCHE.

QUITTER:SEARCH

Avance accélérée

Fig. 3

Recherche de programme par index

Appuyer sur SEARCH* pour afficher ENTRER NUMERO INDEX :1 AVEC TOUCHES 1-9 RECHERCHE en mode

lecture ou arrêt, puis appuyer sur les touches 1 Dans le mode arrêt ou lecture, appuyer à numériques pour sélectionner le numéro de Pour déterminer le

numéro, voir ci-dessous. 2 Appuyer sur la touche FF ou REW pour lancer la recherche.

La lecture s'amorce après RECHERCHE INDEX la fin de la recherche. Pour

avancer ou reculer d'un numéro d'index, appuyer sur la touche FF ou REW pendant l'affichage de l'écran illustré ci-contre (10 secondes).

 Pour annuler, appuver sur PLAY ou STOP.

Pour déterminer un numéro d'index

Exemple 1:

Pour passer de l'enregistrement 4 à 'enregistrement 2, entrer 3, puis appuyer sur

1 2 3 4 5 6 7

Exemple 2:

→ la recherche s'arrête 7 secondes après Pour passer de l'enregistrement 2 à l'enregistrement 6, appuyer sur 4, puis appuyer

1 2 3 4 5 6 7

NOTA : La flèche ↓ indique le point de départ de chaque enregistrement.

• Si la fonction de Recherche de fin de programme est activée à proximité d'un repère, il est possible qu'un programme soit complètement sauté.

Fonctionnement

Lecture en reprise

Pour répéter plusieurs fois la lecture d'un même enregistrement.

Appuyer sur ACTION pour afficher le menu.



OUI: En fin de bande, la lecture est reprise ou à la suite d'un passage vierge de plus de 30

3 Appuver sur ACTION pour revenir à l'écran normal. Pour annuler, appuve sur PLAY ou STOP.

Repérage à zéro

Pour revenir à un point donné sur la bande.

Appuyer sur DISPLAY pendant la lecture pour afficher le compteur.



3 Poursuivre l'enregistrement, la lecture

4 Appuver sur STOP.

En mode arrêt. appuyer sur CM/ZERO pour lancer le repérage à Le magnétoscope passe

ARRET 12:31AM CH 02 0:00:00

Saut de pauses publicitaires

Sur pression de la touche CM/ZERO en mode lecture, il est possible de sauter de 1 à 3 minutes d'enregistrement en seulement quelques secondes.

1 Appuyer sur CM/ZERO en mode

• Appuyer sur CM/ZERO à plusieurs reprises pour modifier la durée dans l'ordre indiqué ci-dessous.

> Lecture 1 pression → saut de 1 min 2 pressions → saut de 2 min 3 pressions → saut de 3 min

Aucune indication n'apparaît.

*Important: Si une touche de la télécommande ne fonctionne pas, appuyer sur la touche VCR de la télécommande et essaver à nouveau.

en mode avance

automatiquement

atteint "0:00:00"

lorsque le compteur

Le défilement s'arrête

accélérée ou

rebobinage.

- 5 -- 3 -- 4 -- 6 -

- 2 -